

ゲルレマくん ポンプ分解洗浄方法

作業前の準備

※必ずご確認ください。怪我や感電などの危険性があります。

- ①本体内の水を抜いてください。
- ②本体の電源コードを抜いてください。


使用工具

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー

作業手順



- ①本体背面下部の背板パネルを外します。
右図赤丸のネジ 4 本をプラスドライバーを使用して外してください。

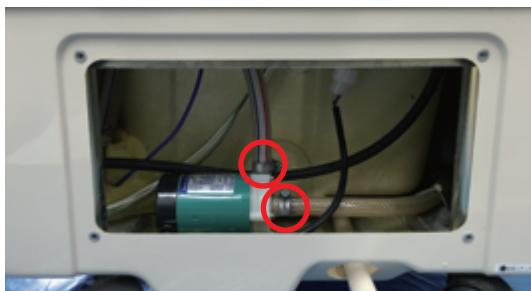

- ②ポンプ配管を外します。
右図赤丸のホースバンドをマイナスドライバーを使用して緩めてホースを外してください。



- ③ポンプの取り外し
右図赤丸のネジ 4 本をプラスドライバーを使用して外し、白いプラスチック部品を外してください。

④清掃

白いプラスチック部品に糸くずや汚れが詰まっているので取り除いてください。

緑のポンプ本体は目立った汚れがなければ触らないでください。

⑤清掃後

白いプラスチック部品を元に戻し、4箇所ネジを締めてください。

ホースをつなぎ、ホースバンドをしっかりと締めてください。

水を入れ循環をさせて、水漏れがないことを確認してください。

背板パネルを取り付け、4箇所ネジを締めてください。